GT-E1150

Mobilný telefón
Používateľská príručka

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim telefónom, v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26852A
Slovak. 12/2010. Rev. 1.2

SAMSUNG

informácie k bezpečnosti a používaniu

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon mobilného telefónu, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi.

Bezpečnostné upozornenia

WARNING

Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat.

Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielcov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

Chráňte svoj sluch

Nadmerné vystavenie hlasitému zvuku môže zapríčiniť poškodenie sluchu.

Pred pripojením slúchadiel k zdroju zvuku vždy znížte hlasitosť a používajte čo najnižšiu úroveň hlasitosti, pri ktorej ešte počujete konverzáciu alebo hudbu.

Inštalujte mobilné telefóny a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné telefóny a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte telefón ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie telefónu.
- Nevhadzujte batérie ani telefón do ohňa. Pri likvidácii batérií sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
- Neklaďte batérie ani telefón na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnná rúra, kachle či radiátor) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilný telefón udržujte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné lekárske zariadenie, okamžite telefón vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo lekárskeho zariadenia.

Vypínajte telefón vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte telefón pri benzínovom čerpadle alebo v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite telefón zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Telefón by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho časti či príslušenstvo.

Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Počas používania držte telefón uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.

Nepoužívajte telefón s prasknutým displejom.

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruku alebo tvár. Zaneste telefón do servisu Samsung a nechajte displej vymeniť. Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním je dôvodom pre stratu záruky výrobcu.

CE 0168

Bezpečnostné opatrenia

CAUTION

Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte telefón pri vedení motorového vozidla a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu počas šoférovania. Ak je to možné, používajte súpravu handsfree.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riaďte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu v určitých oblastiach.

Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo k zraneniu.

Vypnite mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

Na palube lietadla vypnite telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie

Telefón môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite telefón alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0° C/32° F alebo nad 45° C/113° F). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť batérií.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Manipulujte s telefónom opatrne a rozumne

- Telefón nerozoberajte – predstavuje to riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie. Nemanipulujte s telefónom mokrými rukami. Ak dôjde k poškodeniu telefónu vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
- Nepoužívajte a neskladujte telefón v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
- Telefón je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba môže zablokovať pohyblivé dielce a zabrániť správnej funkčnosti.
- Ak váš telefón má blesk fotoaparátu, alebo svietidlo, nepoužívajte ho v blízkosti očí detí, alebo zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu telefónu. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Telefón vysiela signály na rádiovej frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.

Dôležité informácie k používaniu

Používajte telefón v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény telefónu.

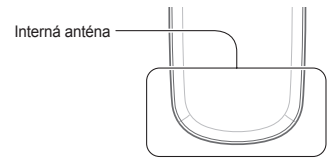

Tento telefón môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude telefón opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu telefónu a bude zrušená platnosť záruky.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Manipulujte so SIM kartami a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa terminálov karty prstami alebo kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho telefónu možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácia o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 watty na kilogram.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,720 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode v tejto príručke dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Rozvrhnutie telefónu

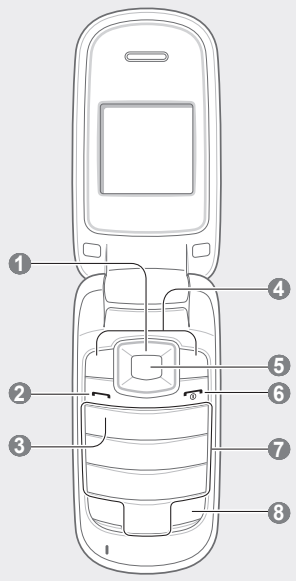

1
Štvorsmerové navigačné tlačidlo
V základnom režime prístup k používateľom definovaným menu (v závislosti od poskytovateľa služieb sa preddefinované menu môžu líšiť) alebo uskutočnenie falošného hovoru; v režime Menu prechádzanie medzi možnosťami menu
▶ *Uskutočňovanie falošných hovorov*

2
Tlačidlo volania
Vytočenie alebo príjem hovoru; vzákladnom režime umožňuje vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných alebo prijatých hovorov

3
Tlačidlo hlasovej pošty
V základnom režime prístup k hlasovým správam (stlačením a podržaním)

4
Kontextové tlačidlá
Vykonanie akcie uvedenej v dolnej časti displeja

5
Tlačidlo potvrdenia
V základnom režime spustenie webového prehliadača alebo prístup do režimu Menu; v režime Menu výber zvýraznenej položky menu alebo potvrdenie zadaného údaja

6
Vypínacie tlačidlo/tlačidlo pre ukončenie menu
Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru;
V režime Menu zrušenie zadaných údajov a návrat do základného režimu

7
Alfanumerické tlačidlá

8
Tlačidlo tichého profilu
V základnom režime aktivuje alebo deaktivuje tichý profil (stlačením a podržaním)

V hornej časti displeja sú zobrazené nasledujúce indikátory stavu:

Ikona	Popis
	Sila signálu
	Prebieha hovor
	Je aktívne presmerovanie hovorov
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Je aktívne upozornenie
	Nová textová správa (SMS)
	Nová hlasová správa
	Je aktívny normálny profil
	Je aktívny tichý profil
	Stav batérie

Vloženie karty SIM a batérie

1. Odstráňte kryt batérie a vložte kartu SIM.

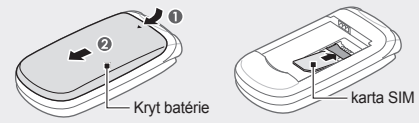

2. Vložte batériu a vráťte kryt späť na miesto.

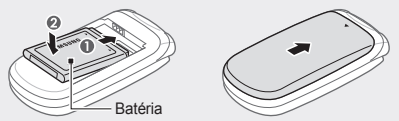

Nabíjanie batérie

1. Pripojte dodaný cestovný adaptér.
2. Po dokončení nabíjania cestovný adaptér odpojte.

Nevyberajte batériu z telefónu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu telefónu.

Ikony v pokynoch

	Poznámka: poznámky, rady alebo dodatočné informácie
→	**Nasledujúci krok**: poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu zvoľte **Správy** → **Vytvoriť novú správu** (znamená položku **Správy** nasledovanú položkou **Vytvoriť novú správu**)
[ ]	**Hranaté zátvorky**: tlačidlá telefónu; napríklad: [ ] (znamená vypínacie tlačidlo/tlačidlo pre ukončenie menu)
< >	**Lomené zátvorky**: kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <**OK**> (znamená kontextové tlačidlo **OK**)

Zapnutie alebo vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:
1. Stlačte a podržte [ ].
2. Zadajte kód PIN a stlačte <**OK**> (ak je to nutné).
3. Ak je to nutné, nastavte čas a dátum a stlačte <**Uložiť**>.

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte krok 1.

Ak vyberiete batériu, dátum a čas sa vynulujú.

Prístup do menu

Prístup k menu telefónu:

1. Stlačením <**Menu**> v základnom režime vstúpte do režimu Menu.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb môže byť nutné pre prístup do režimu Menu stlačiť tlačidlo Potvrdiť.

2. Prejdite k menu alebo možnosti pomocou navigačného tlačidla.
3. Stlačením <**Vybrať**>, <**Uložiť**> alebo tlačidla Potvrdiť potvrďte označenú možnosť.
4. Stlačením <**Späť**> prejdete o úroveň vyššie; stlačením [ ] sa vrátite do základného režimu.

- Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM. Informácie získate od poskytovateľa služieb.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Volanie

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačením [ ] číslo vytočte.
3. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [ ].
2. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Nastavenie hlasitosti

Nastavenie hlasitosti zvonenia

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Profily**.
2. Prejdite na profil, ktorý používate.

Ak používate tichý profil alebo profil offline, nie je možné nastaviť hlasitosť zvonenia.

3. Stlačte <**Voľby**> → **Upraviť** → **Hlasitosť**.
4. Prechodom doľava alebo doprava upravte hlasitosť.
5. Stlačte <**Uložiť**>.

Nastavenie hlasitosti reproduktora počas hovoru

Keď prebieha hovor, môžete upraviť hlasitosť stlačením navigačného tlačidla smerom nahor alebo nadol.

V hlučnom prostredí budete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

Zmena tónu zvonenia

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Profily**.
2. Prejdite na profil, ktorý používate.

Ak používate tichý profil alebo profil offline, nie je možné zmeniť tón zvonenia.

3. Stlačte <**Voľby**> → **Upraviť** → **Zvonenie hovoru**.
4. Zvoľte kategóriu zvonenia → zvonenie.

Ak chcete aktivovať iný profil, zvoľte ho zo zoznamu.

Volanie posledného volaného čísla

1. V základnom režime stlačte [ ].
2. Prejdite doľava alebo doprava na typ hovoru.
3. Prejdite hore alebo dole na číslo alebo meno.
4. Stlačením tlačidla potvrdenia zobrazíte podrobnosti hovoru a tlačidlom [ ] vytočíte číslo.

Zadávanie textu

Zmena režimu zadávania textu

- Stlačením a podržaním [#] je možné prepnúť medzi režimami T9 a ABC.
- Stlačením [#] zmeníte veľkosť písmen alebo aktivujete číselný režim.
- Stlačením [*] prepnete na režim symbolov.
- Stlačením a podržaním [*] zvolíte režim zadávania alebo zmeníte jazyk pre zadávanie.

Režim T9

1. Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel.
2. Keď sa slovo zobrazí správne, stlačením [**0**] vložte medzeru. Ak sa správne slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo stlačením navigačného tlačidla smerom nahor alebo nadol.

Režim ABC

Stlačte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim čísel

Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Režim symbolov

Zadajte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

- Kurzorom sa pohybuje pomocou navigačného tlačidla.
- Jednotlivé znaky je možné odstrániť stlačením <**Vymazať**>. Ak chcete vymazať všetky znaky naľavo od kurzora, stlačte a podržte <**Vymazať**>.
- Medzeru medzi dva znaky zadáte stlačením [**0**].
- Interpunkčné znaky je možné zadať stlačením [**1**].

Pridanie nového kontaktu

Telefón je prednastavený tak, aby kontakty ukladal do pamäte telefónu. Ak chcete toto umiestnenie pamäte zmeniť, v režime Menu zvoľte **Telefónny zoznam** → **Spravovanie** → **Uložiť kontakt do** → umiestnenie pamäte.

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte <**Voľby**>.
2. Zvoľte **Vytvoriť kontakt**.
3. Vyberte typ čísla (ak je to nutné).
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Stlačením tlačidla Potvrdiť pridajte kontakt do pamäte.

Odosielanie a prezeranie správ

Odoslanie textovej správy

1. V režime Menu zvoľte **Správy** → **Vytvoriť novú správu**.
2. Zadajte číslo príjemcu a prejdite dole.
3. Zadajte text správy. ▶ *Zadávanie textu*
4. Stlačením tlačidla potvrdenia správu odošlite.

Čítanie správ

1. V režime Menu zvoľte **Správy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovú správu.

Uskutočňovanie falošných hovorov

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdzky alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať falošný prichádzajúci hovor.

Uskutočnenie falošného hovoru

V základnom režime stlačte a podržte navigačné tlačidlo smerom nadol.

Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo dvom príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť. Aktivácia mobilného stopára:

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
2. Zadajte heslo a stlačte <**OK**>.

Pri prvom spustení **Mobilný stopár** budete vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.

3. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Zap**.
4. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením tlačidla potvrdenia.
5. Otvorte zoznam kontaktov stlačením tlačidla Potvrdiť.
6. Zvoľte kontakt.
7. Vyberte telefónne číslo (ak je to nutné).
8. Stlačením tlačidla Potvrdiť príjemcov uložte.
9. Prejdite dole a zadajte meno odosielateľa.
10. Stlačte tlačidlo Potvrdiť → <**Prijať**>.

Nastavenie a používanie upozornení

Nastavenie nového upozornenia

1. V režime Menu zvoľte **Upozornenia**.
2. Zvoľte prázdne miesto pre budík.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
4. Stlačte <**Uložiť**> alebo stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Pre vypnutie jednorazového upozornenia stlačte <**OK**> alebo tlačidlo Potvrdiť.
- Stlačením <**OK**> alebo tlačidla Potvrdiť vypnete opakované upozornenie. Stlačením <**Odlož**> upozornenie stíšite na čas posunutia.

Deaktivácia upozornenia

1. V režime Menu zvoľte **Upozornenia**.
2. Vyberte budík, ktorý chcete deaktivovať.
3. Prejdite doľava alebo doprava na **Vyp.**
4. Stlačte <**Uložiť**>.

Po vybratí batérie sa naplánované upozornenie nemusí aktivovať.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, **spoločnosť Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

mobilný telefón pre siete GSM: GT-E1150

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

BEZPEČNOSŤ	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RÁDIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu uvádzaná v článku 10 a detailne popísaná v dodatku [IV] smernice 1999/5/EC bola dodržaná za dozoru nasledujúcich autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD,
Spojené kráľovstvo*
Identifikačná značka: 0168

CE 0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

a je ju možné sprístupniť na vyžiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Spojené kráľovstvo*

2010. 11. 16 (miesto a dátum vydania)

Joong-Hoon Choi / vedúci manažér (meno a podpis oprávnenej osoby)

* To nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte Vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.